目次

1章.	はじめに・・・・・・ p.2
	本書の説明と諸注意を記載しています。必ずお読み下さい。
2章.	各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・ p.6
	製品各部の名称と同梱物一覧を記載しています。お使いになる前に不足品は無い
	か必ず確認してください。
3章.	お使いになる前に・・・・・・・・・・・・ p.8
	お使い頂く前に必要な準備、電池の入れ方、ドライバのインストールやパソコン
	への接続方法等を記載しています。初めてお使いになる方は必ずお読み下さい。
4章.	ユーティリティの使い方・・・・・・・・・・ p.17
	タブレットの読取範囲やホットセルの設定等、ユーティリティの使い方を記載し
	ています。
5章.	困ったとき・ユーザー登録について・・・・・・・ p.33
	サポートセンターの案内と製品仕様を記載しています。
6章.	トラブル用メモシート・・・・・・・・・・・・ p.35
	トラブルが起こった場合の記述用シートを記載しています。
7章.	保証規定について・・・・・・・・・・・・ p.36
	保証規定、製品送付先について記載しています。
	※保証書は巻末です。

使う前に

はじめに

各部名称

本書について

この取扱説明書は本製品とパソコンの接続、ドライバのインストール、設定方法などを 記載したものです。本書をよくお読みになり正しくお使い下さい。また、巻末は保証書 となっていますので大切に保管してください。

製品の特徴

入力エリア A6 サイズのスタンダードタブレット

入力エリアは A6 用紙相当(※)。 シンプルで使いやすいサイズのタブレットです。 ※ホットセル領域含む

1024 レベルの筆圧対応

1024 段階の筆圧レベルをサポートしており、細かな表現が行えます。

ホットセル(ショートカット機能)

よく使うアプリケーションやファイルをタブレット上のホットセル (P.24) へ登録しておけば、いつでもワンタッチで起動できます。またコピー・貼り付けといったコマンドの実行も行えます。

フォトレタッチソフトとペイントソフトをバンドル

デジタル写真の加工、修整が簡単に行えるフォトレタッチソフト【PhotoCreator LE】と本格的なイラスト作成からお手軽にお絵かきが楽しめるペイントソフト【Pixia フルセット版】を同梱しています。

■PhotoCreator LE

「暗室」、「修正」、「効果」、「ペイント」と4つのジャンルで初心者でも分かりやすい、 簡単で直感的なタブ形式のインターフェースを採用したフォトレタッチソフトです。ペ ンで絵を描く感覚で、画像に様々な効果を与えられる効果ペン機能を搭載しています。

■Pixia フルセット版

レイヤやフィルタなど豊富な機能を備えた、ユーザ主導のペイントソフトです。 Pixia フルセット版ではヘルプファイル、ペン先、フィルタ、テクスチャ等が多数追加されています。

|商標について

ジェットスタイラスおよび、JetStylus ロゴはジェットグラフ株式会社の商標です。 Windows は米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。その 他の製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全上・健康上のご注意

- ・目の健康のため、使用中は部屋を明るくしてご利用下さい。また画面から十分距離を 取ってご利用下さい。
- ・作業中は無理な姿勢での使用や長時間の使用は控え、適度に休憩を取ってください。
- ・お子様が、ペンやペンの替え芯、ペンスタンド等を口の中に入れないようにご注意下さい。もし誤って飲み込んだ場合はただちに医師にご相談下さい。

_

た

はじめに

各部名称

使う前に

・本製品を水に濡らしたり、湿度の高い所や、ほこりの多い場所に置かないで下さい。 感電・火災の原因になる恐れがあります。また誤動作・故障の原因になります。

- ・本製品を直射日光の当たる場所や、炎天下の車内、火の近くなど、高温になる場所に 置かないで下さい。火災の原因になる恐れがあります。
- ・本製品を使用中に熱くなる・煙が出る・変なにおいがするなどの異常が発生した場合 はすぐに使用を中止し、弊社サポートセンターへご相談下さい。そのまま使用すると 感電したり火災の原因になる恐れがあります。
- ・乾電池はアルカリ乾電池をご使用下さい。指定以外のものを使用すると火災、感電・ 故障の原因になる恐れがあります。
- ・乾電池はプラスとマイナスの向きを間違えないようにご注意下さい。向きを間違える と液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
- ・本製品の上に重い物を置かないで下さい。故障の原因になります。
- ・本製品の上に金属製のものを置かないで下さい。誤作動や故障の原因になります。
- ・本製品を不安定な場所や振動が激しいところに置かないで下さい。落下すると怪我や 故障の原因になります。
- ・本製品のペンで硬いものをたたかないで下さい。故障の原因になります。
- ・本製品を分解しないで下さい。保証が無効になります。
- ・航空機内や病院など、使用を禁止されている場所ではお使いにならないで下さい。他の電子装置に影響を与えることがあります。
- ・本製品を航空管制設備や原子力設備など高度な安全性や信頼性が要求される設備の制御システムなどには使用しないで下さい。他の電子装置に影響を与えたり、他の電子装置から影響を受けて誤動作することがあります。

|免責事項について

- ・火災や地震、第三者による事故、お客様の故意または過失、誤用その他異常な条件下 での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用や使用不能から生ずる付帯的な損害(事業利益の損失、事業の中断、 データの変化や消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取り扱い説明書で説明している以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・他の接続機器、または当社製以外のソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか ら生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品を航空管制設備や原子力設備など高度な安全性や信頼性が要求される設備の制御システムなどには使用しないで下さい。他の電子装置に影響を与えたり、他の電子装置から影響を受けて誤動作することがあります。

使う前に

使い方

困った時

その他

| はじめに

各部名称


同梱物一覧




- *1 上記の同梱物の他に動作確認用に単4アルカリ乾電池、ペン芯交換ツール、交換用ペン芯が付属しています。
- *2 保証書は取扱説明書の最終ページにあります。

各部名称

■タブレット本体

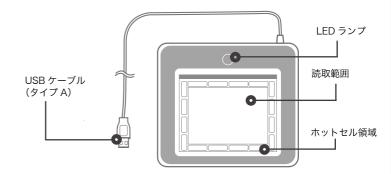

■ペン



はじめに

各部名称

使う前に

お使いになる前に

お買い上げ後、本製品をお使い頂くには、ペンに電池を入れ、ドライバをインストールし、 タブレットをパソコンと接続する必要があります。この章ではお使いになる前の手順を 記載しています。

※ドライバをインストールするまではタブレットをパソコンにつながないで下さい。

電池を入れる

※本製品は動作確認用の単4アルカリ電池が同梱されています。

電池取付手順


↑ ペン先を回して取り外します。(正しい方向に回すと取り外しできますので無理に引っ張らないで下さい。)



2. 電池をベン先のマイナス側に合わせて入れます。 ※ペン先側のばねに電池のマイナス極が合うように入れます。



3. ペンのキャップを溝に合わせ、取り外した時と逆に回して取り付けます。(無理に押し込まないで下さい。)



1 完了



ドライバをインストールする

- ※ ドライバのインストールには管理者権限(Administrator 権限)が必要です。管理者権限以外のユーザーでお使いの場合は、管理者権限に変更してからインストールを行ってください。ここでは WindowsXP の画面を例に記載しています。
- ※ インストール中、下記の画面が表示された場合は「続行」ボタンを押してください。



使う前に

はじめに

各部名称

ドライバインストール手順

- ドライバ CD をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 自動的にインストールプログラムが起動します。「インストールします」ボタンを押してください。インストールの途中で右下の画面が表示されます。「Next」ボタンを押してください。
 - ※自動的に起動しない場合は、マイコンピュータから CD ドライブを開き、CD 内の SETUP.EXE をダブルクリックしてください。





3 インストール先の指定画面が表示されます。(OK) ボタンを押してインストール を開始します。



パソコンとの接続と設定

】 ドライバのインストール完了・再起動後にパソコンの USB コネクタにタブレッ トの USB 端子を差し込みます。

※接続後、『新しいハードウェア検出ウィザード』の画面が表示される場合は『はい 今すぐデバイスに接続時には毎回接続します』を選び、「次へ」ボタンを押します。





2 パソコンにタブレットが認識され基本ドライバが組み込まれます。下記画面が表示されたら「完了」ボタンを押します。



※完了後、再起動の確認画面が表示される場合は再起動を行ってください。

の

使う前に

使い

はじめに

各部名称

へいている。アクローでは、アクローではでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アクローでは、アの



※下記新しいハードウェア検出ウィザードの画面が表示される場合は画面の指示 に従い、『はい 今すぐデバイスに接続時には毎回接続します』を選び、「次 へ」ボタンを押します。



 $\mathbf{4}$ 『ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)』を選び「次へ」ボタンを 押します。



「完了」ボタンを押します。



- **6.** 4. の手順と同様に残りのドライバ(HID 準拠デバイス・HID 準拠マウス)を 組み込みます。
 - ※ HID 標準デバイスは2回、HID 準拠マウスは1回インストールが行われます。
 ※ Windows7 / Vista ではこの画面は表示されません。





HID 標準デバイス

HID 標準マウス

- **7** インストール終了後、確認画面が表示されますので「はい」を押して再起動をおこないます。
 - ※表示されない場合はスタートメニューから再起動を行ってください。

困った時

その

はじめに

各部名称



再起動後お使い頂けます。

8 再起動後お使い頂けます。 ※タブレットをパソコンと接続後、タブレット上の読取範囲内でペン先をタップ するとタブレット上の LED ランプが点灯します。点灯しない場合はペンの電 池の消耗が考えられますので、新品の電池に交換してください。



初期設定では画面と本体の読み取り範囲が対応するように設定されています。調整を行 う場合は画面右下のタブレットアイコンをクリックして下さい。詳しくはユーティリ ティの使い方 (P.17) をご覧下さい。

ドライバをアンインストールする

ドライバアンストールの手順を記載しています。

※新しいドライバをインストールする際など、お使いのパソコンから古いドライバをア ンインストールする必要があります。

ドライバアンインストール手順

スタートメニューからプログラム→ Tablet →アンインストールをクリックしま ■ す。



画面の指示に従いアンインストールを行います。



再起動を行います。



タブレットを USB コネクタから外して再起動して完了です。



使う前に

はじめに

各部名称

基本的な使い方

タブレットの基本的な使い方と動作を記載しています。

ペン先の動作

- ・ペン先をタブレットの上で一度軽く押し付け放すとマウスのクリックと同じ動作をします。この動作を**タップ**と呼びます。
- ・ペン先を軽くタブレットに押し付けつつ移動するとマウスのドラッグと同じ動作をします。この動作を**ドラッグ**と呼びます。
- ・ペン先をタブレットの上ですばやく2回クリックするとマウスのダブルクリックと同じ動作をします。この動作を**ダブルタップ**と呼びます。

ペンの使い方

ペンはボールペンと同じように持ちます。

※手首や指先などが疲れてきたら適度に休憩をとりましょう。

タブレットの読取範囲の上でペン先を移動すると画面上のカーソルが移動します。実際 画面の位置とタブレットの読取範囲の位置が対応しています。

※読取範囲の調整は次ページ以降のユーティリティの使い方をご覧下さい。

タブレットの左上をクリックすると実際の画面でも左上にカーソルが移動します。



タブレットの右下をクリックすると実際の画面でも右下にカーソルが移動します。





ユーティリティの使い方

ドライバをインストール後、タブレットを接続すると Windows 画面右下のタスクトレイにペンの設定や、読取範囲の設定、ホットセル(ショートカットキー)の設定が行えるユーティリティのアイコンが表示されます。このユーティリティを使った、タブレットの設定の方法を説明します。

設定方法

■面右下からアイコンをタップもしくはクリックします。Windows7 / Vista の場合、お使いの環境によってはユーザーアカウント制御画面が表示されることがあります。その場合は「続行」ボタンを押してください。

その他

はじめに

各部名称

使う前に

使い方

困った時

2 Pen Tablet ウィンドウが表示されます。画面上部のタブをクリックして項目を切り替え、設定を行います。

ボタン タブ

ペン先、ボタンの機能割り当てが行えます。



ユーティリティ機能

情報 タブ



アイコンをシステムトレイに表示する

チェックボックス(□)をタップもしくはクリックしてチェックを入れるとシステムトレイにプログラムが表示されます。

※インストール直後はチェックボックスにチェックが入っています。



タブレット PC 機能を有効にする

チェックボックスをタップもしくはクリックしてチェックを入れると Windows7 及び

はじめに

各部名称

使う前に

使い

ンタオプション等の「ペンと入力デバイス」で設定できる項目が有効になります。上記 以外の OS では Monitor Settinng タブを表示もしくは非表示にします。 ※ Windows Vista Home Basic ではタブレット機能をサポートしていないためお使い

頂くことはできません。 ※ PhotoCreator LE や Pixia などのフォトレタッチ、お絵かきソフトを使う際はオフ

Home Basic を除く Windows Vista では OS がサポートしているペンフリックやポイ

にすることをお勧めします。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます。

適用ボタン

現在表示されている内容で設定を適用します。

ボタン タブ



ペンの各ボタンをマウスのボタン動作に割り当てることができます。

ボタン名

「ペン先、ボタン1、ボタン2」の中から設定するボタンを選び、対応するマウスのボタ ン動作をマウス動作のメニューから選択します。

マウス動作

「動作しない、左クリック、左ダブルクリック、右クリック、右ダブルクリック、中クリッ ク、中ダブルクリック」からペンのボタンに割り当てるボタン動作を選びます。

ダブルタップ間隔

ダブルクリック(ダブルタップ)の間隔を設定します。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

はじめ

使い

困っ

はじめに

各部名称

使う前に

現在表示されている内容で設定を適用します。

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます。

範囲 タブ

適用ボタン



タブレットの読取範囲とホッ トセルの割り当てが行えます。斜線で表示されているエリアがタブレットの読取範囲で

す。斜線で囲まれた枠の縁にある「□」をドラッグすることで読取範囲を設定すること も出来ます。

タブレット全体ボタン

ホットセル領域との境界まで読取範囲を割り当てます。

スクリーン比率ボタン

使用中のディスプレイの縦横ピクセル数の比率で読取範囲を割り当てます。

エッジ設定ボタン

ホットセル領域からの距離でタブレットの読取範囲を設定します。エッジ設定ボタン下 の数値を変更することでホットセル領域からの距離を設定できます。

ワークエリア範囲

読取範囲を高さ、幅の数値で設定します。

ワークエリアオフセット

読取範囲の位置を指定します。

※ホットセル領域との境界左上からの距離が基準です。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます。

適用ボタン

現在表示されている内容で設定を適用します。

の他


使う前に

使い

はじめに

各部名称

ホットセル タブ

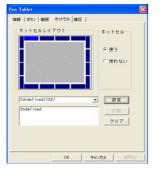

ホットセルレイアウト

ホットセルの一覧が表示されます。任意のホットセルをタップするとタップしたホット セルに割り当てられた機能が下に表示されます。

ホットセル

ホットセルの有効 / 無効の切り替えが設定できます。

ホットセル名エリア

登録したホットセルに名前を付けることができます。エリア内で入力することで登録が できます。

設定ボタン

ホットセルレイアウトで選択表示されているホットセルにショートカットを割り当てます。選択されているホットセルは明るい青で表示されています。設定ボタンを押すと詳細設定ウィンドウが開きます。詳細設定ウィンドウでは実行、インターネット、ホットキーの機能いずれかを1つを設定できます。

実行 ・・・・・・・・ p.25 インターネット・・・・・・ p.26 ホットキー・・・・・・ p.28

印刷ボタン

割り当て済みのホットセル情報が印刷できます。

クリアボタン

選択されているホットセルの割り当てを削除します。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます。

適用ボタン

現在表示されている内容で設定を適用します。

■実行 タブ



プログラム / ファイル

ホットセルに割り当てる、プログラムやファイルを設定します。横のアイコンをタップ

その他

はじめに

各部名称

もしくはクリックするとプログラムやファイルがある場所を確認しながら指定できま す。直接場所をフルパスで記入することでも指定もできます。

例) メモ帳を指定する場合 C:\forall WINDOWS\forall NOTEPAD.EXE

※上記は Windows7 / Vista での例です

初期フォルダ

初期フォルダを指定します。

「プログラム/ファイル」で指定したファイルと同じディレクトリが自動的に入ります。 直接場所をフルパスで指定することも出来ます。

例) C:\U00e4Documents and Settings\u00e4Your Accounts\u00e4My Documents\u00e4

オプション

プログラム実行時に付加するパラメーターを指定します。具体的なパラメーターの値に ついては実行するプログラムの説明書をご確認ください。


OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます

■インターネット タブ



サービスの一種

1. WEB サイトを開く

アドレス欄で指定したウェブページを開きます。

例) www.jetgraph.jp

※アドレス欄には「http://」の入力は必要ありません。

2 メールを送る

アドレス欄で指定したアドレスへメールを送ります。メールを送信するには OutlookExpress などのメーラーでメールアカウントの設定が行われている必要があり ます。メールアカウントの設定はご利用のインターネットプロバイダ等にお問い合わせ 下さい。

例) test@myhost.co.jp

3 ニュースグループを開く

アドレス欄で指定したニュースグループを開きます。ニュースグループを閲覧するには OutlookExpress などのソフトウェアでニュースグループの設定が行われている必要が あります。ニュースグループの設定はご利用のインターネットプロバイダ等にお問い合 わせ下さい。

例) japan.test.news.group

4. その他 WEB サービスを開く

アドレス欄で指定したウェブサービスを開きます。https:// や ftp:// で始まるインター ネットアドレスを開く場合にはこの「その他 WEB サービスを開く」を選んで下さい。 例) https://www.mvhost.co.ip

※必ず「https://」等のプロトコル名から入力してください。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。


はじめに


各部名称

使う前に

ホットセルの設定方法

ここではホットセルにホームページを開くショートカットを設定する方法を説明します。

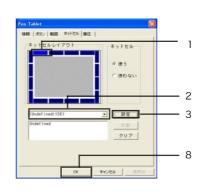



■ホットキー タブ

キャンセルボタン



各キーの組み合わせをホットセルに設定できます。 ※ Ctrl のチェックボックスをオンにし、O キーを設定すると Ctrl キーを押しながら O

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます

キーを押す動作と同様となります。

特殊キーエリア

Ctrl チェックボックスをオンにすると Ctrl キーを押す動作として設定します。 Alt チェックボックスをオンにすると Alt キーを押す動作として設定します。 Shift チェックボックスをオンにすると Shift キーを押す動作として設定します。

文字キーエリア

選択した文字キーを押す動作として設定します。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます

ホットセル設定手順例

- 1 機能を割り当てるホットセルをペンでタップします。明るい青で表示されます。
- 2. 名前を入力します。ここでは仮に「ウェブを開く」と入力します。
- 3. 設定ボタンを押します。
- 4 インターネットタブをタップします。
- 5 一覧より「WEBページを開く」を選びます。
- 6. アドレスに www.jetgraph.jp と入力します。(他のお気に入りのページでもかまい ません)
- 7 OK ボタンを押すと明るい青で表示されているホットセルにショートカットが割り 当てられます。
- 8 OK ボタンを押して設定画面を閉じます。


使う前に

使い方

はじめに

各部名称

9. 設定したホットセルをペンでタップします。

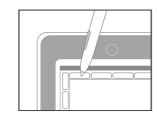

10. ウェブブラウザが起動し、www.jetgraph.jp が開きます(他のページを登録している場合は他のページが表示されます)

筆圧タブ



クリアボタン

筆圧テストエリア内の結果を消します。

色選択

筆圧テストエリアの描画色を黒、赤、緑、青の中から選ぶことが出来ます。

書き味スライダ

書き味の設定をします。

柔らかい=ペン先が弱い押し込みで反応します。 硬い=ペン先が強い押し込みで反応します。

OK ボタン

変更した内容で設定を適用しウィンドウを閉じます。

キャンセルボタン

変更中の設定を取りやめてウィンドウを閉じます。

適用ボタン

現在表示されている内容で設定を適用します。

筆圧テストエリア

ペンで描かれた結果が表示されます。

使い方

た時

はじめに

各部名称


使う前に

ペン先の交換方法

ペン先が磨耗・消耗した場合、付属の交換用ペン芯とペン芯交換ツールを使って交換することができます。

交換手順

ペン芯交換ツールを使って、しっかりとペン先をはさみます。



2 はさんだまま引き抜きます。



? 新しいペン芯をペンの先に押し込みます。奥までしっかりと入れてください。



困った時

ホームページにてよくお問い合わせ頂く質問とその対策(FAQ)等の情報を随時公開致します。インターネットをご利用可能な方はお問い合わせ頂く前に弊社ホームページをご覧下さい。また、その他のお問い合わせも弊社ホームページより受け付けております。

URL: http://www.jetstyle.jp/

ユーザー登録

弊社ホームページにてユーザー登録を行っておりますのでぜひご登録下さい。登録して 頂くと新しい製品のご案内や、ドライバ・ソフトウェアの更新情報、その他お買い得情 報をお知らせします。

※ユーザー登録はインターネットのみの受け付けとなっております。ご了承下さい。

URL: http://www.jetstyle.jp/

32

使い方

困った時

その他

はじめに

各部名称

使う前に

製品仕様

製品名	ジェットスタイラス			
読取方式	電磁誘導方式			
読取分解能	最大 4000lpi(0.006mm)/標準 2000lpi(0.0127mm)			
読取高さ	10mm			
読み取り速度	100point/秒			
筆圧レベル	1024 レベル			
重量	380g			
消費電力	0.35W			
外形寸法	207mm(W) × 216mm(D) × 16mm(H)			
対応機種	USB ポートを有し、下記対応 OS が正常動作するパソコン			
対応 OS	Windows7 / Vista / XP / 2000			
製品内容物	タブレット本体	ドライバ CD-ROM		
	ペン	アプリケーション CD-ROM		
	ペンスタンド	単4アルカリ乾電池(動作確認用)		
	取扱説明書(保証書)	ペン芯交換ツール		
	交換用ペン芯			

※上記仕様、内容物はより良い製品をお届けするため、予告無く変更になる場合があります。

トラブル用メモシート

製品に関するお問い合わせや修理依頼などをされる際、下記のシートに記載されている項目をご記入下さい。シートはコピーを取ってお使い下さい。

お客様情報				
お名前				
ご連絡先				
ご購入された製品名	ジェットスタイラス(JetStyli	.e)		Ì
ご購入店名		ご購入日		
お問い合わせ内容				
メーカー名		パソコン名		ļ
ご利用 OS	Windows7 / Vista / XP / 2000			
ハードディスク容量		メモリ容量		
その他パソコンの USE	3 に接続している機器			
症状	※出来るだけ詳レくお願いいた例)タブレットの上ED ランプカドライバは CD からインス	「点灯せずパソコン	がタブレットを認識しない。 差込口を変えてみたが変わらず。	

う前に

はじめに

各部名称

|保証規定

本書の注意書きおよび説明書に従った使用状況で、本製品が保証期間内に故障した場合、 下記の保証規定の範囲内で無料修理をさせて頂きます。

保証対象について

本保証書は保証書記載の保証期間中(ご購入日より起算し1年)、本製品の本体のみを保証対象とするものです。本体以外の付属品(電池、ペン等)については消耗品となり、保証書記載のご購入日より14日以内に限り、同様の保証を行わせて頂きます。

初期不良について

ご購入された時点で本製品の本体が製品不良であった場合、ご購入日より 14 日以内に 弊社サポートセンターへご連絡下さい。サポートセンターにて製品不良であることが確 認された場合に限り、製品の交換をお受けします。お客様ご自身の判断による交換につ いては一切応じかねます。

保証内容について

本製品が取扱説明書記載の通常の使用方法および環境にて保証期間中に正常に動作しなくなった場合は、弊社にて動作検証を行った後、無料での修理または、弊社取り扱い同等商品との交換を致します。修理のため交換された旧製品、旧部品等の返却は致しかねますので、ご了承下さい。また、データの変化・消失等については一切保証致しかねますので、予めご了承下さい。

以下のような場合には、無料での修理、または交換は致しかねます。

- 弊社製品と判断できない場合。
- 2) 本製品の保証書の呈示がない場合。
- 3) 本製品の保証書の所定事項(お名前、ご住所、販売店欄等)の未記入、または字句を書き換えられた場合。
- 4) 本製品の自然消耗に起因する故障または損傷、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、

その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。

- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷。
- 6) ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷。
- 7) 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。
- 8) 弊社以外で分解、改造、調整、部品交換などされた場合。
- 9) 電池等、消耗品の交換
- 10) 本製品の外装および内部部品が破損している場合。
- 11) その他、弊社にて修理もしくは交換が認めがたい行為が発見された場合。

保証対象外の有償修理・交換について

保証期間経過後、または前記の各項目のいずれかに該当する修理、もしくは交換の申し出に対しては弊社の判断で有償での修理、または同等商品との交換を致します。修理のため交換された旧製品、旧部品等の返却は致しかねますので、また、データの変化・消失等については一切保証致しかねますので、予めご了承下さい。以下のような場合には、有償での修理、または交換は致しかねます。

- 1) 弊社製品と判断できない場合。
- 2) 損傷が著しい場合。
- 3) 弊社以外で分解、改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 4) その他、弊社にて認めがたい行為が発見された場合。

この保証規定は規定内で明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証規定によってお客様の法律上の権利をなんら制限するものではありません。保証期間経過後の修理について、ご不明な場合は弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

本保証規定は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

26

製品送付先について

本製品が正常に動作しなくなった場合は現象および環境など詳細をお問い合わせ票の書式を参考に記載の上、保証書と共に本製品を下記の住所までお送り下さい。

MFMO

送付される際は輸送時の破損を防ぐため厳重に梱包してください。 また輸送中の紛失を避けるため、宇配便にてお送り頂けますようお願い致します。

送料に関しては、初期不良の場合は、発送時、返送時共に弊社負担とさせて頂きます。初期不良期間(ご購入日より14日以内)経過後、かつ保証期間内(ご購入日から1年以内)で発送される場合、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。保証期間経過後(ご購入されてから1年以上経過)の場合、発送時および返送時の費用はお客様負担とさせて頂きますのでご了承下さい。

送付して頂く際に必要なもの

- ・本製品
- ・保証書(販売店での記入もしくはレシートなどご購入月が分かるものを必ず添付して下さい)
- ・お問い合わせ票の内容を記載したもの

送付先住所

ジェットグラフ株式会社 〒130-0002 東京都墨田区業平 2-19-1 ジェットグラフ「ジェットスタイラス」サポート宛 TEL: 03-5819-4630

JetStylus 取扱説明書

2010年1月 第二版 Printed in Taiwan



〒 130-0002 東京都墨田区業平 2-19-1

TEL: 03-5819-4630